




## 包装清单:

数码相机

CD软件光盘

USB连接线

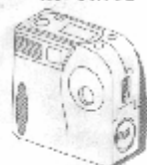

记忆卡

皮套

吊带



电池

用户手册


驱动程序磁盘



\*3伏 AC变压器 (另购)




## 2 使用准备

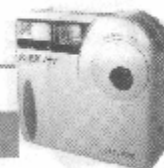

### 安装电池

■ 准备安装电池:(请依照图解进行)

1

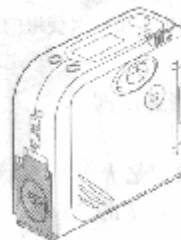


(请注意: 正确的正级 (+) 与负极 (-)  
方向如图 2 所示)



### 连接吊带:

■ 请依照以下图1及图2的指示来连接吊带

1

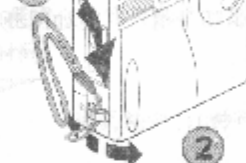

2



## 记忆卡安装


■ 请依照下图来安装记忆卡

\*相机必须安装记忆卡才能使用

\*任何新记忆卡,在本相机上第一次使用的时候,都必须进行格式化


关于格式化,请参考第13页的说明

注意:■当您更换记忆卡时,为了避免导致记忆卡的损坏,请先关闭电源。

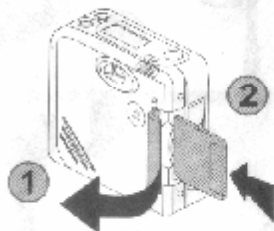


## 相机皮套使用方式


■ 相机皮套使用方式,请依照以下步骤进行。

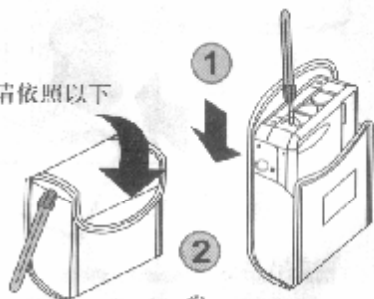

■ 以皮带随身携带功能如图3所示。

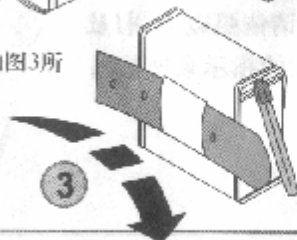

## 3 部件及功能

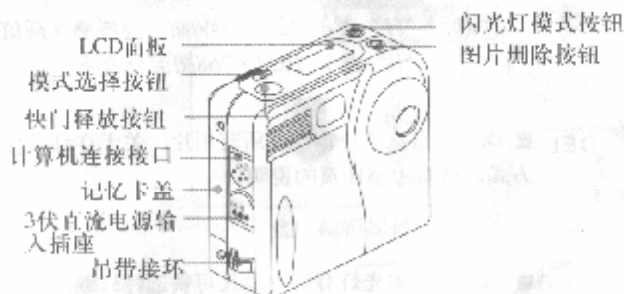


### 模式按钮操作:



■ 当您按下模式按钮时,可切换的四种不同的模式依以下顺序出现在面板中。

正常/自拍模式:按一下模式按钮可切换正常/自拍模式。

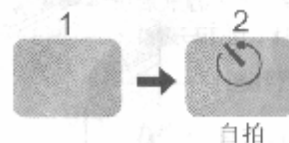

注意:自拍模式在拍照之前会给您10秒钟的准备时间。

高/低解析度模式:按下模式按钮3秒钟可切换高/低解析度模式



注意：“H”表示 1280 × 960 图像分辨率（插值）  
“L”表示 1024 × 768 图像分辨率




2 DEL ■ DEL：删除单一相片或所有相片，关于详细操作方式，请参考第10页的说明。



3 ■ 闪光灯：闪光灯有三种模式可供选择：强制闪光、关闭及自动模式。关于详细的操作说明，请参考第11页的说明。




### 相机面板：

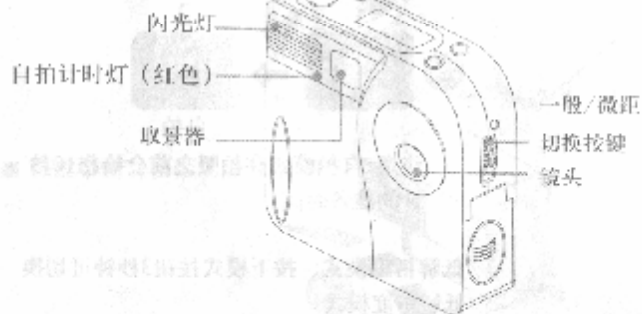

### 微距模式操作：


■ 微距模式如下图所示。

有关详细资料，请参考第12页的说明

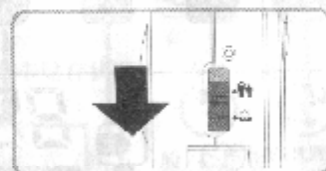


一般/微距切换按钮侧视图

### 相机后背：

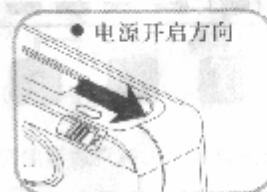


放大图示

### 取景器

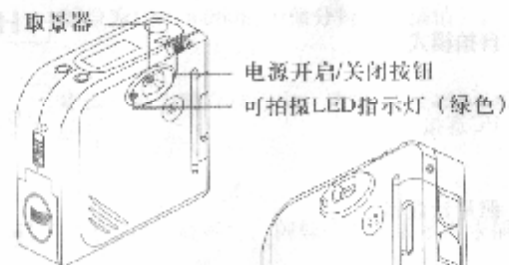


### 相机底部：

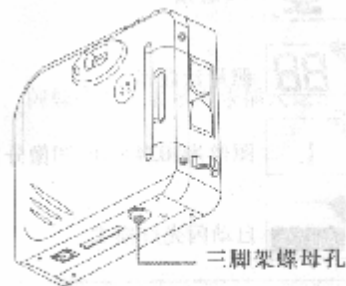



#### 4 LCD液晶显示屏:

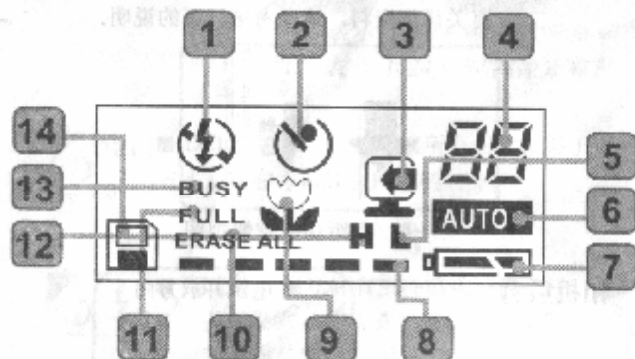

### 强制闪光灯模式



### 闪光灯关闭模式



自拍模式



### PC 连接



照片计数器



图像为1024×768图像分辨率



### 自动闪光灯模式



a. 电池电量充足



b. 电池电量已耗尽



记忆卡储存状况 (从零到全满)



微距模式 (按下一般/微距键可切换为 )



1. 删除所有储存的影像资料



## 2. 删除最后一张相片

2. 格式化记忆卡 (请参考第13页)。



记忆卡全满，请删除影像资料，或更换记忆卡。



图像为1280×960的图像分辨率(插值)。



影像正处于储存过程中，请等待一段时间内拍下一张相片。



记忆卡已正确插好。闪烁的情形表示尚未插入记忆卡。





## 5 基本操作

### 拍摄照片：

- (1) 开启电源。
- (2) 设定您所需要的模式，并切换您所拍摄的正常或微距模式。
- (3) 将您要拍摄的目标利用取景框对好。
- (4) 按一下快门释放按钮，先对焦，当绿色（拍摄就绪）LED指示灯停止闪烁之后，就表示相机已经准备好，可以拍摄了。
- (5) 将快门释放按钮按到底，然后「BUSY」字样将显示在LCD上，此刻照片已经拍摄，影像正在储存的阶段中。
- (6) 当「BUSY」字样消失之后，就表示影像已经储存好了。

- 请保持镜头清洁，以确保影像质量。
- 擦拭镜头时，请使用不起毛的软布朝一个方向轻轻擦拭镜头表面。

### 删除图像：

- (1) 删除最后一张照片：请按下DEL按钮，「ERASE」字样直接显示于LCD上为止。然后请按下快门释放按钮，最后一张照片便会被删除掉。
- (2) 删除所有相片：请按两下DEL按钮，「ERASE ALL」字样将显示于LCD上为止。然后请按下快门释放按钮，记忆卡中的所有相片都会被删除。



### 使用闪光灯：

#### ■ 相机有三种闪光灯拍摄模式：

注意：闪光灯的有效距离在1m - 1.5m之间



自动闪光灯模式：在暗淡的光线条件下，闪光灯将会自动启动。



强制闪光灯模式：无论何时拍照，闪光灯都会亮。在光线不足或背光的情况下，建议您使用此模式。



闪光灯关闭模式：在此模式之下，闪光灯将不会亮。

### 自拍模式：

■ 在此模式之下，在按下快门释放按钮之后，快门将会延时约10秒钟释放，让您有时间能够进入拍摄画面之中。

- (1) 请将「MODE」按钮设定到自拍模式
  - (2) 请使用三脚架或稳定的支撑物来固定相机位置。
  - (3) 选取画面，并为你自己留出空位。
  - (4) 请先按一下快门释放按钮来对焦，然后完全把快门释放按钮按到底，红色的自动计时LED灯将会闪烁约10秒钟，快门才会释放。
- 请赶快在这段时间之内到您所保留的位置就位，以成为相片中的一部分。
- (5) 到绿色（拍摄就绪）LED灯停止闪烁为止，就表示相机已经准备好可以拍下一张照片了。



### 选择分辨率:


相机拥有两种分辨率模式。按下「MODE」按钮3秒钟可以切换高/低分辨率模式。

高分辨率: 图像为1280×960图像分辨率(插值)。

低分辨率: 图像为1024×768图像分辨率。

### 微距模式:


■在「微距」模式下, 物距被设定为20厘米。  
微距模式可提供特写拍摄功能。

- (1) 按下一般/微距键切换为“”
- (2) 按下快门释放按钮。
- (3) 当「BUSY」讯息消失之后, 拍摄便告完成。
- (4) 您可以使用相机吊带来测量「微距」模式所需的物距(22~25厘米)



• 请将您的目标放到「微距」模式取景器的可视图片区域中。

### 重要注意事项:

请记住, 在每次使用「微距」模式完毕之后, 都请切换回正常“”位置, 否则您所拍的下一张正常相片将会变模糊。



### 自动省电功能:

在正常作业状况或连接到PC时, 相机将会在3分钟之后自动关闭。

### 使用记忆卡:

■ 每部相机中都附有一张记忆卡。您可以按自己的需要来购买更多的记忆卡(SSFDC 2/4/8/16 MB, 3.3伏特)。关于更进一步的资料, 请与你最近的经销商联系。

■ 当您需要放进或更换记忆卡时, 请:

- (1) 关闭电源→(2) 掀开侧盖→(3) 拿出旧有的记忆卡→(4) 插入要替换的记忆卡(如果这张卡片从未在本相机中使用过, 请记住先要格式化。)->(5) 盖上卡片侧盖。

### 重要注意事项:

格式化: 插入新的记忆卡, 然后按两下DEL按钮, 直到“全部删除”显示在LCD上为止。请按下快门释放按钮, 记忆卡的格式化便完成了。

注意: 当取出记忆卡时, 请关闭电源, 以避免对记忆卡造成损害。

### 将相机连接到个人电脑上:

- (1) 请将内附的《海鸥小王子》软件安装到电脑中, 并将其启动。
- (2) 请准备好USB连接线, 将其一端插到相机的连接口上, 另一端插到电脑的USB连接口上。